


# ABB – Omformer

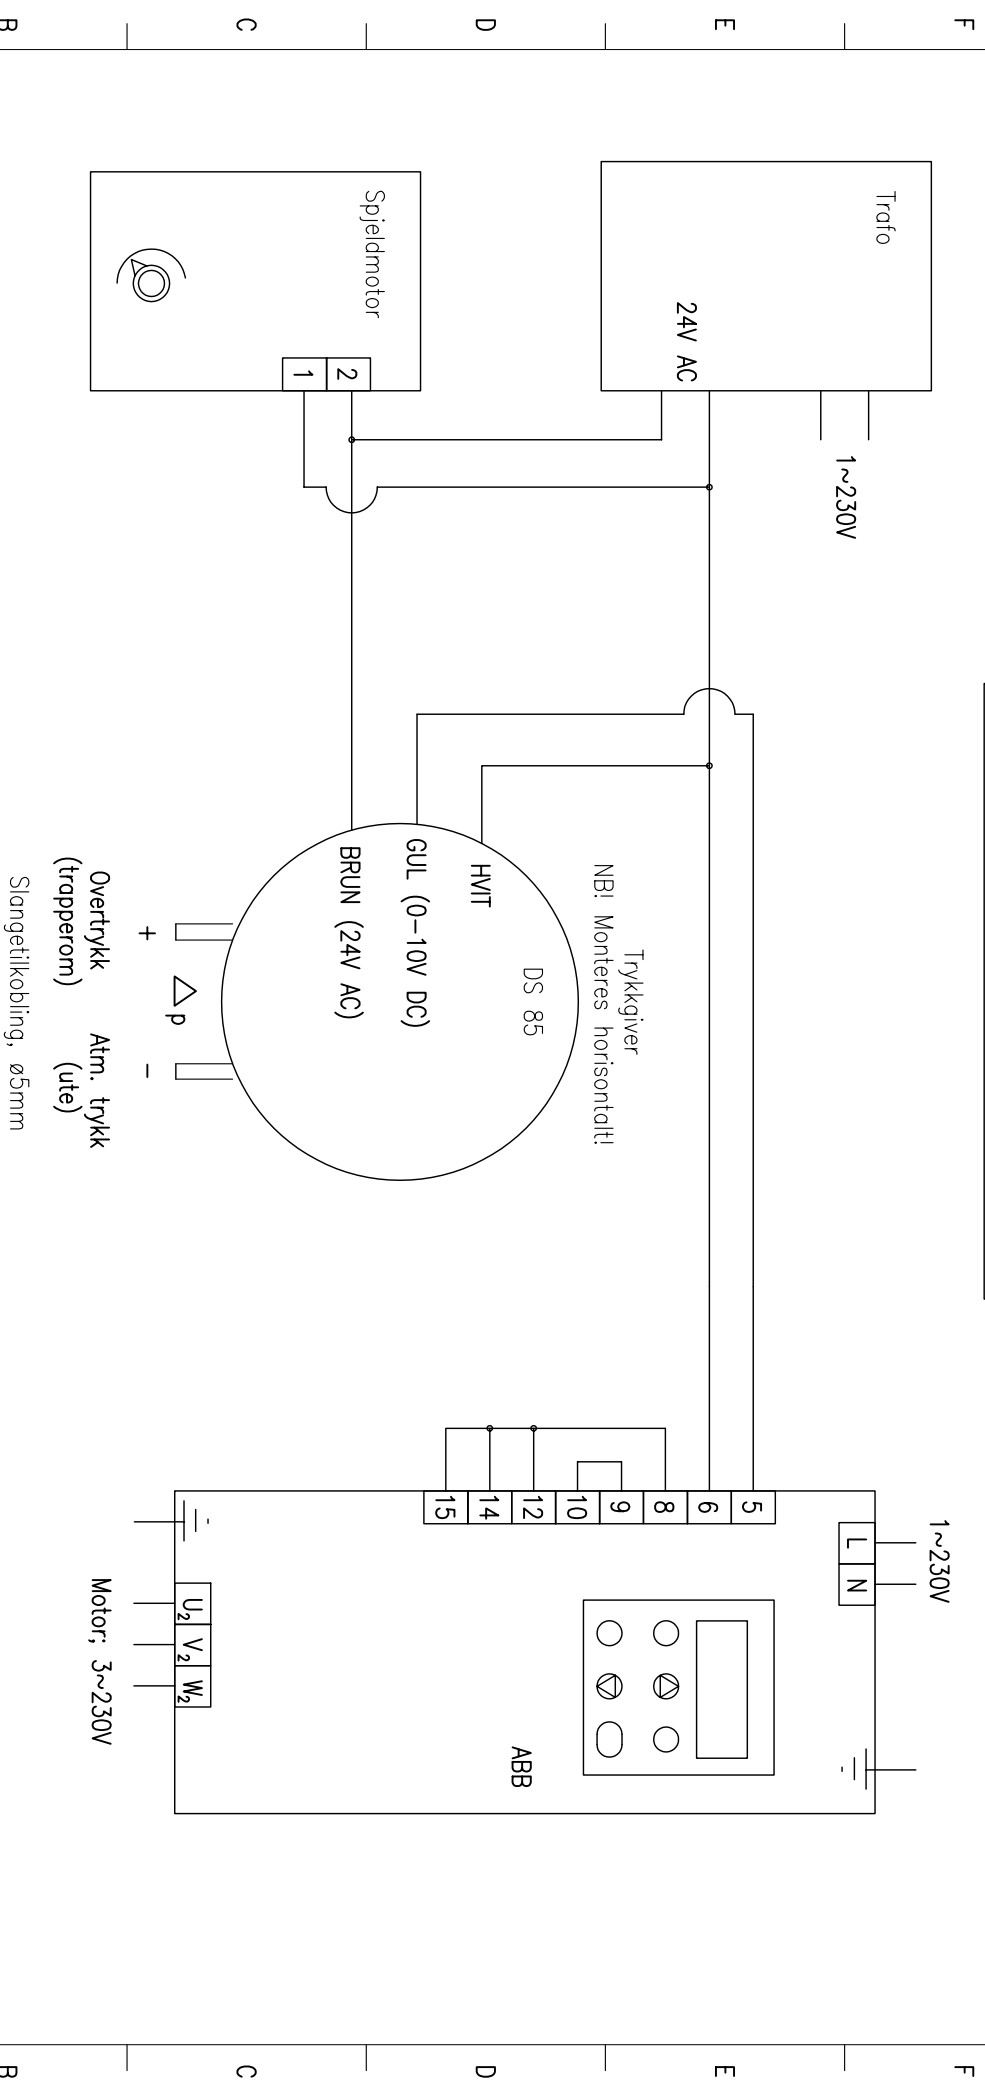


## Aktivering (standard):

Systemet aktiveres når frekvensomformer og trafo blir spenningsatt. Dette kan gjøres ved å koble inn kontaktor mellom frekvensomformer/trafo og nett, styrt av signal fra branntavle.

## Programmering:

Se vedlagte beskrivelse/ manual for frekvensomformeren.

Dato	06.02.03	Konstr./Tegnet	SJ	Prosjeksjonsmetode	Målestokk	 <b>D.L. BRUVIH</b> BERGEN – NORWAY
Kont.		Codekønt				
<b>Regulering – trykksetting</b> <b>Koblingsskjema</b> <b>1 x 230V (1,5 og 2,2kW)</b>						
Henviising:		Beregning:		Denne tegn. er vår eiendom og kan ikke kopieres eller forevises tredje person uten vårt samtykke		Erstatning for: Tegningsnr.
						Erstatet av: Rev.